

1850PB-SV

PanikTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion B, mit automatischer Verriegelung

Ohne Wechsel

4-Punkt-Verriegelung mit Verriegelungsbolzen

Fallenblockierung

Nuss geteilt, 9 mm

Distanz 78 mm

Falle und Riegel Stahl, vernickelt

Riegel- und Bolzenvorschub 20 mm, 1-tourig,

Rundstulp 1788 x 18 mm / 20 mm **INOX**

Rest blau verzinkt

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1850PBa-SV.2 RZ-Rundzylinder, auswärts öffnend

1850PBa-SV.3 PZ-Rundzylinder, auswärts öffnend

1850PBe-SV.2 RZ-Rundzylinder, einwärts öffnend

1850PBe-SV.3 PZ-Rundzylinder, einwärts öffnend

Anwendungen:

Fluchwegtechnik im Objektbereich mit erhöhter Sicherheit, im Neubau und Renovationsbereich

Panikfunktion B, mit automatischer Verriegelung:

Öffnen Panikseite: Der Drücker, die Panikstange oder die eBar zieht die Falle und alle Riegel zurück. Der panik-gegenseitige Drücker ist leergeschaltet. Beim Schliessen der Türe erfolgt eine automatische Verriegelung.

Durch eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung, bis an den Anschlag, wird der panik-gegenseitige Drücker eingeschaltet. Beim Schliessen der Türe erfolgt keine automatische Verriegelung.

Öffnen Panik-Gegenseite: Eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung, bis an den Anschlag, zieht alle Riegel zurück, und der eingeschaltete Drücker zieht die Falle zurück.

Beim Schliessen der Türe erfolgt keine automatische Verriegelung.

Mit einer Schlüsseldrehung in Schliessrichtung, bis an den Anschlag und zurück, wird der Drücker leergeschaltet. Beim Schliessen der Türe erfolgt eine automatische Verriegelung.

Verriegelung: a) bei leergeschaltetem, panik-gegenseitigem Drücker erfolgt immer eine automatische Verriegelung.

b) bei eingeschaltetem, panik-gegenseitigem Drücker erfolgt keine automatische Verriegelung. Drückerfunktionsumstellung siehe unter "Öffnen".

Beschläge:

Panikseite: Drücker, fest drehbar auf Langschild (5973), Panikbeschlag (5971) oder eBar (5980 - 5983).

Panik-Gegenseite: Drücker, fest drehbar auf Langschild (5973), Spezial-Vierkantdorn, 3-teilig (5968) und Schraubenbeutel (5966 oder 5967).

Hinweise:


Motorzylinder dürfen nur mit einem im Schlosskasten eingebauten Riegelkontakt verwendet werden. Standard Drehknopfzylinder dürfen eingesetzt werden.



1850PB-SV

PanikTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion B, mit automatischer Verriegelung

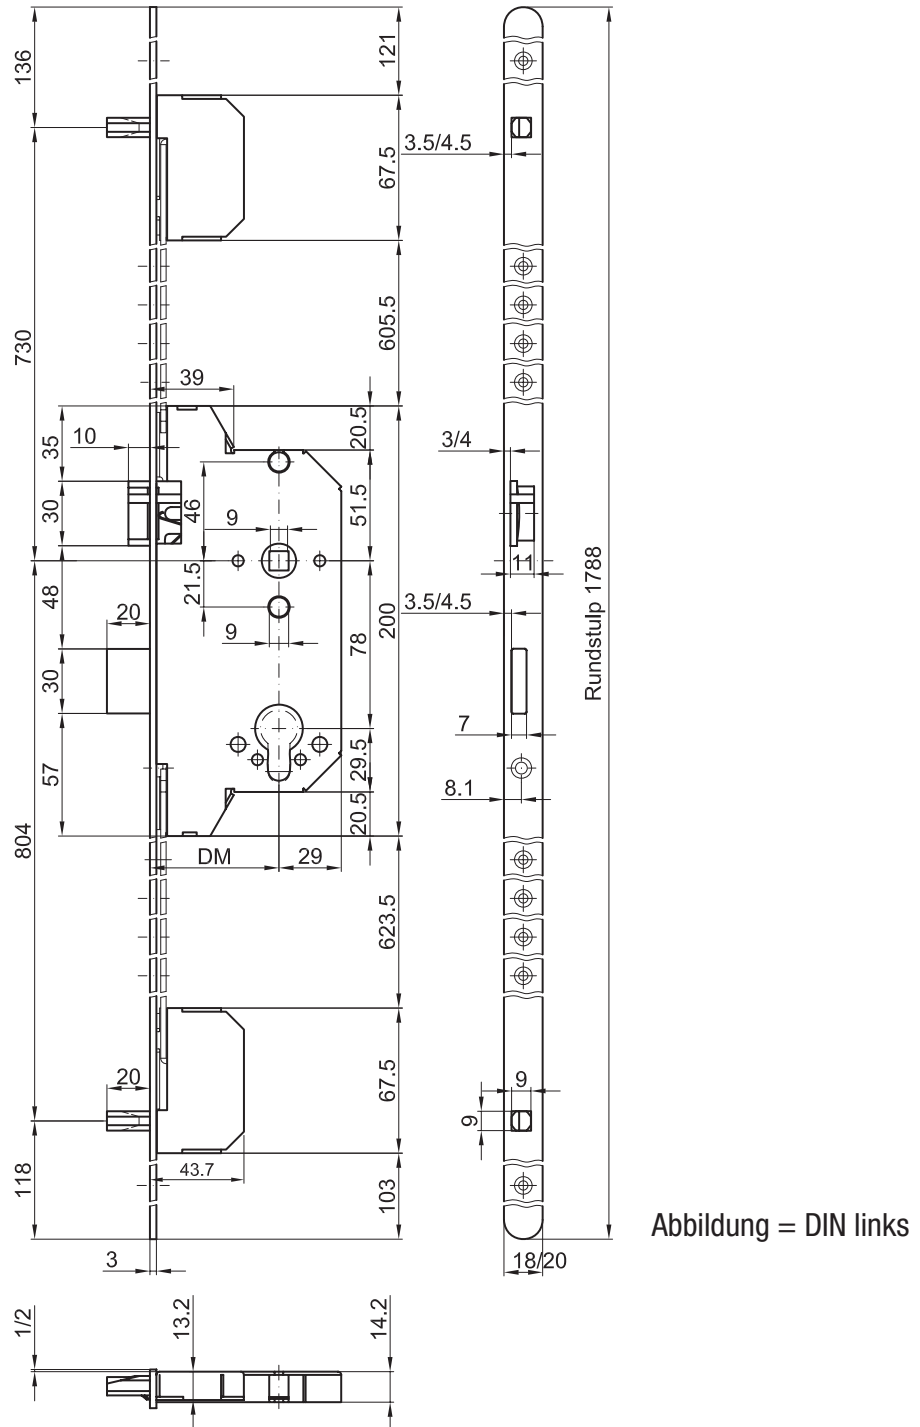

Bestellangaben:
1850PB-SV.2/3

60, 70, 80 / 18r, 20r / 9, INOX mb, l, r