

## 1859PB

### PanikTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion B, drückerbedient

4-Punkt-Verriegelung

Falle und Riegel Stahl, vernickelt

Fallenblockierung

Nuss geteilt, 9 mm

Ohne Wechsel

Distanz RZ + PZ 78 mm

Riegelvorschub 20 mm, 1-tourig,

Rundstulp 1788 x 18 mm / 20 mm **INOX**

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1859PBa.2 RZ-Rundzylinder

1859PBa.3 PZ-Profilzylinder

#### Zubehör:

**5968** Vierkantdorn 2-teilig, 9x65/65, Z1

**1886** Rahmen-Riegelschaltkontakt

#### Panikfunktion B: **Türe auswärts öffnend**

Grundstellung: - Alle Riegel eingefahren. Durchgang von innen und von aussen über Drücker / Panikgarnitur. Aus Schaltstellung Schlüssel in Öffnungsrichtung bis an Anschlag drehen und zurück.

Schaltstellung: - Alle Riegel eingefahren. Durchgang von innen mit dem Drücker / Panikgarnitur und von aussen nur mit Schlüssel und Drücker. Aus Grundstellung Schlüssel bis Anschlag in Schliessrichtung drehen und zurück, Schlüssel abziehen.

Verriegelungsstellung: - Riegel ausgefahren. Durchgang von innen mit dem Drücker / Panikgarnitur (Panikfunktion). Durchgang von aussen nur mit Schlüssel und Drücker. Aus Grund- und Verriegelungsstellung Schlüssel bis an Anschlag in Schliessrichtung drehen und Schlüssel abziehen. Nach erfolgter Panikfunktion befindet sich das Schloss in Schaltstellung (Aussendrücker leergeschaltet).

#### Beschläge:

Panikseite: Panikbeschlag 5971 oder Drückerlochteil auf Langschild 5974, fest drehbar.

Panik-Gegenseite: Drücker auf Langschild 5973, Spezial-Vierkantdorn 5968

#### Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden. Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem eingebauten Riegelkontakt verwendet werden.



## 1859PB

### PanikTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion B

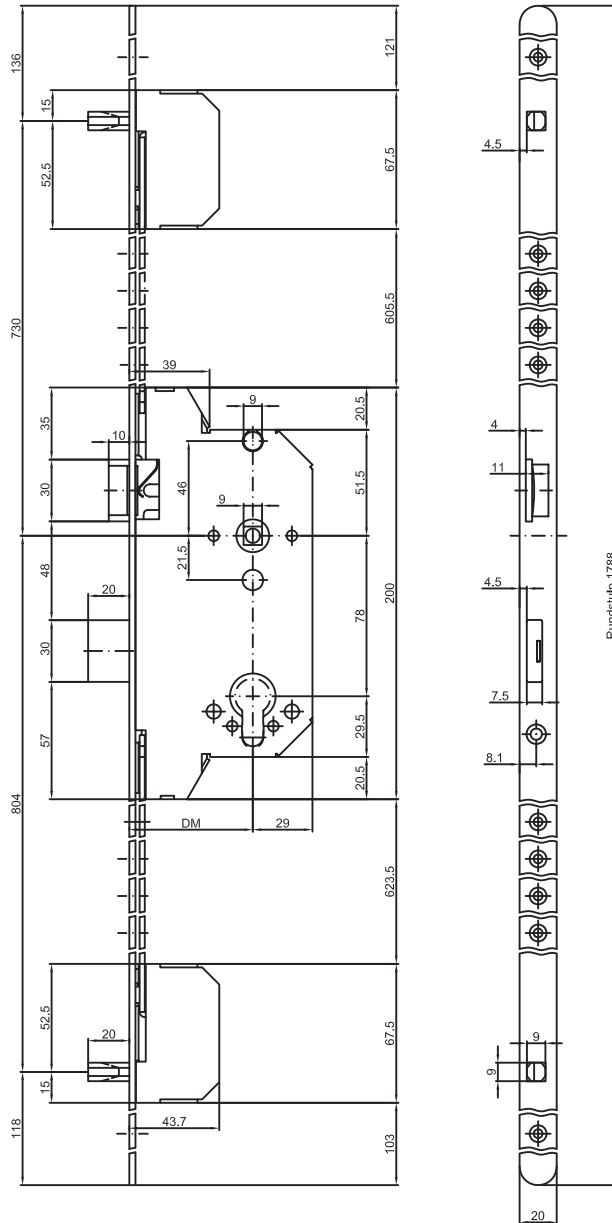


Abbildung = DIN links

**Bestellangaben:**  
1859PBa.2/3

60, 70, 80 / 18r / 9, Z1, l, r  
60, 70, 80 / 20r / 9, Z1, l, r

06/2014